

HDMI CONTROL Guide

Operating Instructions_____ **GB**

Mode d'emploi_____ **FR**


تعليمات التشغيل_____ **AR**

BRAVIA
Theatre Sync

Using the HDMI CONTROL Function for 'BRAVIA' Theatre Sync

To use 'BRAVIA' Theatre Sync, set the HDMI CONTROL function as explained below.

By connecting Sony components that are compatible with the HDMI CONTROL function with an HDMI cord (not supplied), operation is simplified as below:

- One-Touch Play: By pressing only  on the unit or remote, the TV turns on and is set for DVD input mode automatically.
- System Audio Control: While watching TV, you can switch the sound to come out of either the TV or this system's speakers.
- System Power Off: When you turn the TV off by using the POWER button on the TV's remote, the system turns off automatically.

HDMI CONTROL is a mutual control function standard used by HDMI CEC (Consumer Electronics Control) for HDMI (high-definition multimedia interface).

The HDMI CONTROL function will not operate in the following cases:

- When you connect this system to a component which is not correspond with Sony's HDMI CONTROL function.
- A component does not have a HDMI terminal.

We recommend that you connect this system to products featuring 'BRAVIA' Theatre Sync.

Note

- Do not use the THEATRE SYNC button on the remote while the HDMI CONTROL function is active. For details, see the operating instructions of the system.
- Depending on the connected component, the HDMI CONTROL function may not work. Refer to the operating instructions supplied with the component.
- When [HDMI CONTROL] is set to [ON] without being connected by the HDMI cord (not supplied), you can not switch to the TV input mode even if connected by SCART (EURO AV) cord. In this case, turn [HDMI CONTROL] to [OFF] (European models only).

Preparing for the HDMI CONTROL function

To use the HDMI CONTROL function, make sure that this system is connected to your TV (which should be correspond with HDMI CONTROL) by a HDMI cord (not supplied). Turn on the system and your TV, and then switch the input selector on your TV so that the signal from the system appears on the TV screen. Then set the respective HDMI CONTROL functions to on.

The following explanation is for this system. For details on TV setting, refer to the operating instructions supplied with the TV.

Note

- Displayed items vary depending on the country model.

1 Press .


The system turns on.



2 Press  **DISPLAY** when the system is in stop mode.

The Control Menu display appears.


3 Press  to select  **[SETUP]**, then press .

The options for [SETUP] appear.

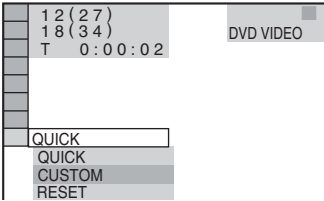

4 Press  to select **[CUSTOM]**, then press .


The Setup Display appears.

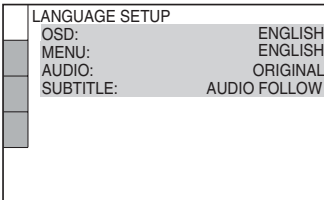


GB

5 Press  to select **[CUSTOM SETUP]**, then press .

The Setup item is selected.

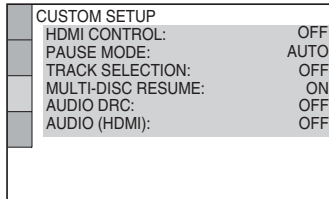

6 Press  to select **[HDMI CONTROL]**, then press .

7 Press  to select the setting.

The default setting is underlined.

- [OFF]: sets the [HDMI CONTROL] function to off.
- [ON]: sets the [HDMI CONTROL] function to on.


8 Press .

Watching DVD by a single button press (One-Touch Play)

Press  on the unit or remote.

When the system starts playback, the TV is turned on simultaneously and, the TV input is automatically switched to DVD input.

The TV input will also switch to DVD input automatically, in the following cases:

- You place a DVD disc on the tray, and then press .
- You press DISC SKIP on the remote or DISC 1-5 on the unit to load a disc (disc changer models only).

Note

- When a CD/DATA-CD is loaded into the unit, the One-Touch Play function does not work. However, when you insert a disc in the system whose power is standby, the TV turns on regardless of disc.
- When the “DMPORT” function (depending on the model, “DMPORT1” or “DMPORT2” appears) is active, One-Touch Play will not work.
- Depending on the TV, the start of the content may not be output.

Tip

- One-Touch Play is operated with System Audio Control at the same time.

Enjoying the TV sound from the speakers in this system (System Audio Control)

You can enjoy the TV sound in this system by easy operation.

While watching the TV and the function is switched to “TV” (depending on the model, “TV/VIDEO” appears), TV sound is output from the system speakers. You can also operate this from the TV menu. For details, see the operating instructions of TV.


Note

- When the TV is turned on before turning on the system, the TV sound will not output for a moment.
- If the function is set to “DVD” when you turn on the system, One-Touch Play is activated. In this case, set the function to “TV” (depending on the models, “TV/VIDEO” appears).
- When you select the TV program (the active picture is highlighted) or return to the TV mode while watching the TV and a DVD by PAP (picture and picture) mode, the DVD playback will stop.
- To output the sound from the TV, set [AUDIO (HDMI)] to [ON] on the system. For details, see the operating instructions of the system.

To Enjoy STB (Set Top Box) digital sound or digital satellite tuner sound from the system (Models with DIGITAL IN (COAXIAL or OPTICAL) jack only)

You can enjoy digital sound of STB or a digital satellite tuner from speakers of this system by performing to following connections and settings. Connect to a TV with the HDMI IN jacks by an HDMI cord (not supplied) (make sure to connect from the smallest number). The names of HDMI inputs in the following illustration are examples.

By connecting as the following illustration, you can enjoy Multi Channel Broadcasted Audio from the speakers of the system.

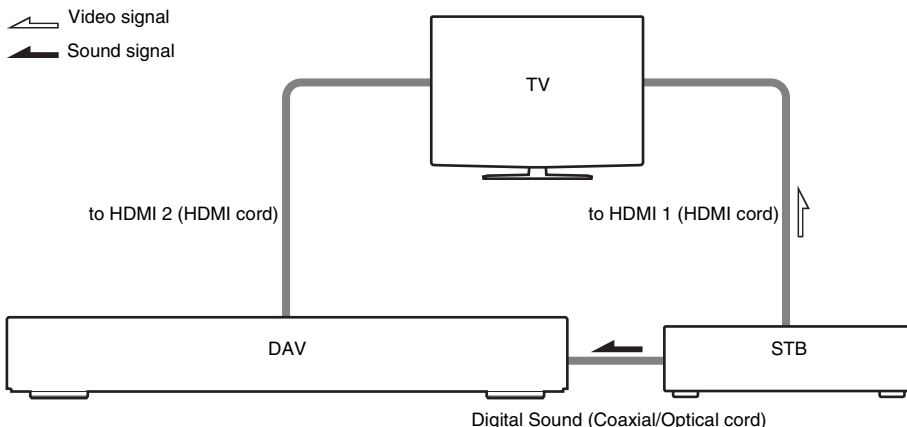

Sets the [STB SYNCHRO] to [ON].

- 1 Press I/⏻.
- 2 Press DISPLAY when the system is in stop mode.
- 3 Press to select [SETUP], then press .
- 4 Press to select [CUSTOM], then press .
- 5 Press to select [CUSTOM SETUP], then press .
- 6 Press to select [STB SYNCHRO], then press .
- 7 Press to select the setting.

The default setting is underlined.

- [OFF]: sets the [STB SYNCHRO] function to off.
- [ON]: sets the [STB SYNCHRO] function to on.

- 8 Press .

The setting is made. Select the HDMI input of your TV connected to the STB or digital satellite tuner. The system accepts the signal from the SAT/CABLE jacks automatically and outputs the sound of the STB or digital satellite tuner from the speakers of the system.

Tip

- You can operate this function on STB or a digital satellite tuner which is not correspond with HDMI CONTROL.

Note

- In order to set the [STB SYNCHRO] function, first set [HDMI CONTROL] to [ON] (see page 2).
- Depending on the TV, this function may not work when STB or a digital satellite tuner is connected to the HDMI 1 jack of the TV.

Utilisation de la fonction **COMMANDE HDMI** pour ‘BRAVIA’ Theatre Sync

Pour utiliser ‘BRAVIA’ Theatre Sync, réglez la fonction **COMMANDE HDMI** de la manière expliquée ci-dessous.

En raccordant les composants Sony compatibles avec la fonction **COMMANDE HDMI** à l’aide d’un cordon HDMI (non fourni), l’opération est simplifiée comme ci-dessous :

- Lecture une Touche : en appuyant simplement sur la touche \triangleright de l’appareil ou de la télécommande, le téléviseur est mis sous tension et est automatiquement réglé sur le mode d’entrée DVD.
- Commande du son du système : lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez spécifier si vous voulez que le son soit reproduit par le téléviseur ou par les enceintes de ce système.
- Extinction automatique du système : lorsque vous mettez le téléviseur hors tension à l’aide de la touche **POWER** de sa télécommande, le système se met hors tension automatiquement.

La **COMMANDE HDMI** est une norme de fonction de commande mutuelle utilisée par **HDMI CEC** (Consumer Electronics Control) pour l’interface **HDMI** (High-Definition Multimedia Interface).

La fonction **COMMANDE HDMI** ne fonctionne pas dans les cas suivants :

- Lorsque vous raccordez ce système à un composant qui ne prend pas en charge la fonction **COMMANDE HDMI** de Sony.
- Avec un composant qui ne possède pas de borne **HDMI**.

Nous vous recommandons de raccorder ce système à des produits équipés de la fonction ‘BRAVIA’ Theatre Sync.

Remarque

- N’utilisez pas la touche **THEATRE SYNC** de la télécommande alors que la fonction **COMMANDE HDMI** est active. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi du système.
- En fonction du composant connecté, il se peut que la fonction **COMMANDE HDMI** ne fonctionne pas. Consultez le mode d’emploi fourni avec le composant.
- Si la fonction [**COMMANDE HDMI**] est réglée sur [**OUI**] alors que la connexion n’a pas été établie via le cordon **HDMI** (non fourni), vous ne pouvez pas passer en mode d’entrée **TV**, même si la connexion est établie à l’aide d’un cordon **SCART** (**EURO AV**). Dans ce cas, réglez [**COMMANDE HDMI**] sur [**NON**] (modèles européens uniquement).

Préparation de la fonction **COMMANDE HDMI**

Pour utiliser la fonction **COMMANDE HDMI**, assurez-vous que le système est raccordé à votre téléviseur (qui doit prendre en charge la **COMMANDE HDMI**) via un cordon **HDMI** (non fourni). Mettez sous tension le système et votre téléviseur, puis commutez le sélecteur d’entrée de votre téléviseur de manière à ce que le signal du système apparaisse sur l’écran du téléviseur. Activez ensuite les fonctions **COMMANDE HDMI** respectives.

L’explication suivante est valable pour le système. Pour plus de détails sur le réglage du téléviseur, consultez le mode d’emploi qui l’accompagne.

Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction du modèle du pays.

1 Appuyez sur I/⏻.


Le système s'allume.

2 Appuyez sur DISPLAY quand le système est en mode d'arrêt.

L'écran du menu de commande apparaît.


3 Appuyez sur pour sélectionner [REGLAGE], puis appuyez sur .

Les options de [REGLAGE] apparaissent.

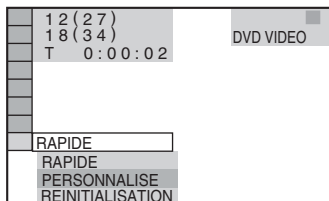

4 Appuyez sur pour sélectionner [PERSONNALISE], puis appuyez sur .


Le menu d'installation apparaît.

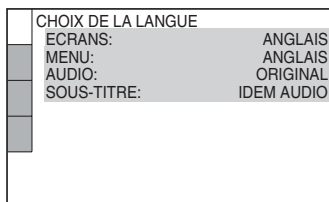

FR

5 Appuyez sur pour sélectionner [REGLAGE PERSONNALISE], puis appuyez sur .

Le paramètre de réglage est sélectionné.

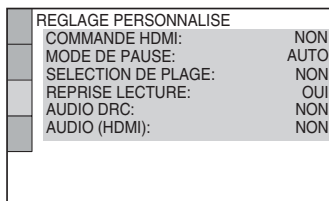

6 Appuyez sur pour sélectionner [COMMANDE HDMI], puis appuyez sur .

7 Appuyez sur pour sélectionner le paramètre de votre choix.

Le paramètre par défaut est souligné.

- [NON] : désactive la fonction [COMMANDE HDMI].
- [OUI] : active la fonction [COMMANDE HDMI].

8 Appuyez sur .

Lecture d'un DVD par simple appui de touche (Lecture une Touche)

Appuyez sur la touche ▷ de l'appareil ou de la télécommande.

Lorsque la lecture démarre, le téléviseur est mis sous tension automatiquement et l'entrée du téléviseur bascule automatiquement vers l'entrée DVD.

L'entrée du téléviseur passe elle aussi automatiquement en mode d'entrée DVD dans les cas suivants :

- Vous posez un DVD sur le plateau, puis appuyez sur ⏏.
- Vous appuyez sur la touche DISC SKIP de la télécommande ou sur une touche DISC 1-5 de l'appareil pour charger un disque (modèles dotés d'un changeur de disque uniquement).

Remarque

- Lorsqu'un CD/DATA-CD est chargé dans l'appareil, la fonction Lecture une Touche ne fonctionne pas. Toutefois, lorsque vous insérez un disque dans le système en mode de veille, le téléviseur s'allume quel que soit le disque.
- Si la fonction « DMPOR » (« DMPOR1 » ou « DMPOR2 » apparaît selon le modèle) est activée, la Lecture une Touche ne fonctionne pas.
- En fonction du téléviseur, le début du contenu risque de ne pas être reproduit.

Conseil

- La fonction Lecture une Touche s'utilise simultanément avec la fonction Commande du son du système.

Ecoute du son du téléviseur à partir des enceintes du système (Commande du son du système)

Vous pouvez écouter aisément le son du téléviseur sur ce système.

Lorsque vous regardez la télévision alors que la fonction est réglée sur « TV » (« TV/VIDEO » apparaît selon le modèle), le son du téléviseur est reproduit par les enceintes du système. Vous pouvez également effectuer cette procédure à partir du menu du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.


Remarque

- Si vous mettez le téléviseur sous tension avant le système, le son du téléviseur n'est pas reproduit avant un certain temps.
- Si la fonction est réglée sur « DVD » lorsque vous mettez le système sous tension, la fonction Lecture une Touche est activée. Dans ce cas, réglez la fonction sur « TV » (« TV/VIDEO » apparaît selon le modèle).
- Lorsque vous sélectionnez le programme TV (l'image active apparaît en surbrillance) ou lorsque vous revenez au mode TV tout en regardant la télévision et un DVD en mode PAP (picture and picture), la lecture du DVD s'arrête.
- Pour reproduire le son provenant du téléviseur, réglez [AUDIO (HDMI)] sur [OUI] sur le système. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du système.

Pour écouter le son numérique d'un décodeur ou le son d'un tuner satellite numérique à partir du système (modèles dotés d'une prise DIGITAL IN (COAXIAL ou OPTICAL) uniquement)

Vous pouvez écouter le son numérique d'un décodeur ou d'un tuner satellite numérique par l'intermédiaire des enceintes de ce système en effectuant les raccordements et réglages suivants. Etablissez le raccordement à un téléviseur dotés de prises HDMI IN à l'aide d'un cordon HDMI (non fourni) (raccordez en commençant par le plus petit numéro). L'illustration suivante propose des exemples d'entrées HDMI.

En effectuant les raccordements de la manière illustrée ci-dessous, vous pouvez écouter le son multicanaux par l'intermédiaire des enceintes du système.

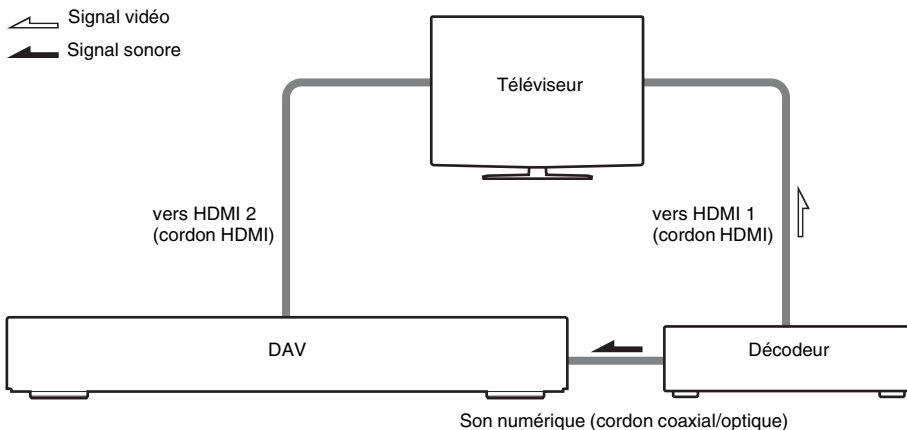

Réglez [SYNCHRONISATION STB] sur [OUI].

- 1 Appuyez sur I/⏻.
- 2 Appuyez sur DISPLAY quand le système est en mode d'arrêt.
- 3 Appuyez sur pour sélectionner [REGLAGE], puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur pour sélectionner [PERSONNALISE], puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur pour sélectionner [REGLAGE PERSONNALISE], puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur pour sélectionner [SYNCHRONISATION STB], puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur pour sélectionner le paramètre de votre choix.

Le paramètre par défaut est souligné.

- [NON] : désactive la fonction [SYNCHRONISATION STB].
- [OUI] : active la fonction [SYNCHRONISATION STB].

- 8 Appuyez sur .

Le réglage est terminé. Sélectionnez l'entrée HDMI du téléviseur raccordé au décodeur ou au tuner satellite numérique. Le système accepte automatiquement le signal provenant des prises SAT/CABLE et reproduit le son du décodeur ou du tuner satellite numérique par l'intermédiaire de ses enceintes.

Remarque

- Vous pouvez commander cette fonction sur un décodeur ou un tuner satellite numérique qui n'est pas équipé d'une COMMANDE HDMI.

Remarque


- Pour activer la fonction [SYNCHRONISATION STB], commencez par régler [COMMANDE HDMI] sur [OUI] (voir page 2).
- Selon le téléviseur, cette fonction risque de ne pas fonctionner lorsqu'un décodeur ou un tuner satellite numérique est raccordé à la prise HDMI 1 du téléviseur.

ملاحظة

- لكي تضبط وظيفة [STB SYNCHRO]، قم أولاً بضبط [HDMI CONTROL] الى [ON] (راجع صفحة ٢).
- تبعا للتلفزيون، قد لا تعمل هذه الوظيفة عند توصيل نظام STB او موالف البث الفضائي الرقمي الى المقبس HDMI 1 على التلفزيون.

للاستمتاع بصوت **STB (Set Top Box) رقمي** او صوت موالف بث فضائي رقمي من النظام (الموديلات المجهزة بمقبس **DIGITAL IN** متحد المحور **COAXIAL** او بصري **OPTICAL**) فقط)

يمكنك الاستمتاع بصوت رقمي لنظام **STB** او صوت رقمي لموالب البث الفضائي من سماعات هذا النظام وذلك بتنفيذ التوصيلات والتهيئات التالية. قم بتوصيل تلفزيون جهاز بمقبس **HDMI IN** بواسطة كبل **HDMI** (غير مرفق) (تأكد من التوصيل من أصغر الأرقام). اسماء اطراف دخل **HDMI** في الشكل التوضيحي التالي هي امثلة. بتنفيذ عملية التوصيل كما مبين في الشكل التوضيحي التالي، يمكنك الاستمتاع بصوت بث متعدد القنوات من سماعات النظام.

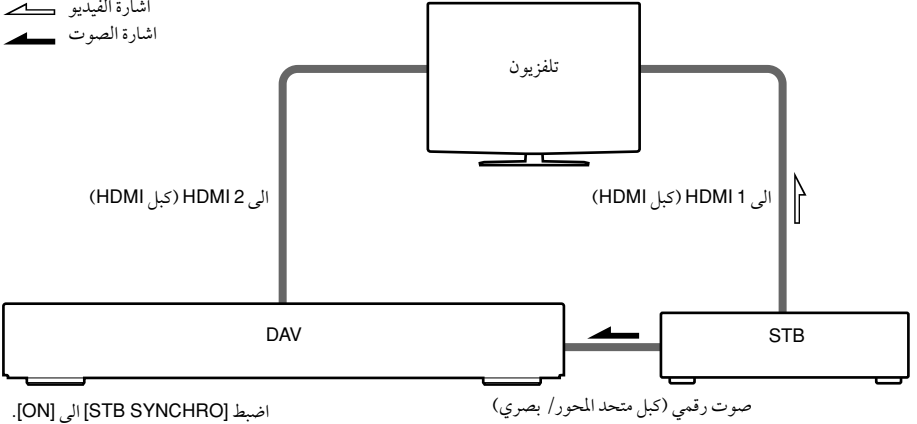

- 1 اضغط .
 - 2 اضغط **DISPLAY** عندما يكون النظام في وضع الايقاف.
 - 3 اضغط لاختيار [SETUP]، ثم اضغط .
 - 4 اضغط لاختيار **[CUSTOM]**، ثم اضغط .
 - 5 اضغط لاختيار **[CUSTOM SETUP]**، ثم اضغط .
 - 6 اضغط لاختيار **[STB SYNCHRO]**، ثم اضغط .
 - 7 اضغط لاختيار التهيئة.
- التهيئة المبدئية تحتها خط.
- [OFF]: يضبط وظيفة **[STB SYNCHRO]** الى وضع الايقاف.
 - [ON]: يضبط وظيفة **[STB SYNCHRO]** الى وضع التشغيل.
- 8 اضغط .

تم تنفيذ التهيئة. اختر دخل **HDMI** على تلفزيونك الموصول بنظام **STB** او موالب البث الفضائي الرقمي. يقوم النظام باستقبال الاشارة من مقابس **SAT/CABLE** تلقائياً ويقوم باخراج صوت نظام **STB** او موالب البث الفضائي الرقمي من سماعات النظام.


توجيه

• يمكنك تشغيل هذه الوظيفة على نظام **STB** او موالب البث الفضائي الرقمي التي لا تتوافق مع وظيفة **HDMI CONTROL**.

مشاهدة اسطوانة DVD بمجرد ضغطة زر واحدة (العرض بلمسة واحدة)

اضغط ▶ على وحدة التحكم عن بعد.

عندما يبدأ النظام بالعرض، يتم تشغيل التلفزيون بنفس الوقت، ويتغير دخل التلفزيون الى دخل DVD تلقائياً. سيتم تغير دخل التلفزيون الى دخل DVD تلقائياً أيضاً، في الحالات التالية:

- عندما تضع أسطوانة DVD في الصينية، ثم تضغط .
- عندما تضغط DISC SKIP على وحدة التحكم عن بعد او DISC 1-5 على الوحدة لتحميل أسطوانة (الموديلات المجهزة بمغير الأسطوانة فقط).

ملاحظة

- عند تحميل أسطوانة CD/DATA-CD في الوحدة، لا تعمل وظيفة العرض بلمسة واحدة. لكن، عندما تضع أسطوانة في النظام الذي يكون في وضع الاستعداد، يتم تشغيل التلفزيون بغض النظر عن الأسطوانة.
- عند تشغيل وظيفة "DMPOR" (تبعاً للموديل، يظهر المؤشر "DMPOR1" أو "DMPOR2")، سوف لن تعمل وظيفة العرض بلمسة واحدة.
- تبعاً للتلفزيون، قد لا يتم اخراج بداية المحتويات.

توجيه

- يتم تشغيل وظيفة العرض بلمسة واحدة مع وظيفة التحكم بنظام الصوت في نفس الوقت.

الاستمتاع بصوت التلفزيون الصادر من السماعات المركبة في هذا النظام (التحكم بنظام الصوت)

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون في هذا النظام بواسطة عملية تشغيل في غاية السهولة. أثناء مشاهدة التلفزيون وتغيير الوظيفة الى "TV" (تبعاً للموديل، يظهر المؤشر "TV/VIDEO")، يتم اخراج الصوت من سماعات النظام. يمكنك ايضا تشغيل هذه الوظيفة من قائمة التلفزيون. للتفاصيل، راجع تعليمات تشغيل التلفزيون.

ملاحظة

- عند تشغيل التلفزيون قبل تشغيل النظام، سوف لن يصدر صوت التلفزيون لفترة وجيزة.
- اذا تم ضبط الوظيفة الى "DVD" عندما تقوم بتشغيل النظام، يتم تشغيل وظيفة العرض بلمسة واحدة. في هذه الحالة، اضبط الوظيفة الى "TV" (تبعاً للموديل، يظهر المؤشر "TV/VIDEO").
- عندما تختار برنامج تلفزيوني (الصورة النشطة تكون مظلمة) او عندما تعود الى وضع التلفزيون اثناء مشاهدة التلفزيون واسطوانة DVD بواسطة الوضع PAP (صورة و صورة)، سيتوقف عرض اسطوانة DVD.
- لاجراج الصوت من التلفزيون، اضبط [AUDIO (HDMI)] الى [ON] على النظام. للتفاصيل، راجع تعليمات التشغيل الخاصة بالنظام.

2 اضغط **DISPLAY** عندما يكون النظام في وضع الايقاف.

تظهر شاشة قائمة التحكم.

3 اضغط **↑/↓** لاختيار التهيئة **[SETUP]**، ثم اضغط **+**.

تظهر الخيارات الخاصة بالتهيئة **[SETUP]**.

12 (27)	DVD VIDEO
18 (34)	
T 0:00:02	
QUICK	
QUICK	
CUSTOM	
RESET	

4 اضغط **↑/↓** لاختيار **[CUSTOM]**، ثم اضغط **+**.

تظهر شاشة التهيئة.

LANGUAGE SETUP	
OSD:	ENGLISH
MENU:	ENGLISH
AUDIO:	ORIGINAL
SUBTITLE:	AUDIO FOLLOW

5 اضغط **↑/↓** لاختيار **[CUSTOM SETUP]**، ثم اضغط **+**.

يتم اختيار بند التهيئة.

CUSTOM SETUP	
HDMI CONTROL:	OFF
PAUSE MODE:	AUTO
TRACK SELECTION:	OFF
MULTI-DISC RESUME:	ON
AUDIO DRC:	OFF
AUDIO (HDMI):	OFF

6 اضغط **↑/↓** لاختيار **[HDMI CONTROL]**، ثم اضغط **+**.

7 اضغط **↑/↓** لاختيار التهيئة.

التهيئة الميدانية تحتها خط.

• [OFF]: يضبط وظيفة [HDMI CONTROL] الى وضع الايقاف.

• [ON]: يضبط وظيفة [HDMI CONTROL] الى وضع التشغيل.

8 اضغط **+**.

استعمال وظيفة HDMI CONTROL لنظام 'BRAVIA' Theatre Sync

لكي تستعمل نظام 'BRAVIA' Theatre Sync ، اضبط وظيفة HDMI CONTROL كما مبين أدناه.
عن طريق توصيل مكونات سوني Sony متوافقة مع وظيفة HDMI CONTROL بواسطة كبل HDMI (غير مرفق)، يكون التشغيل مبسطاً كما مبين أدناه:
- العرض بللمسة واحدة: بمجرد ضغط \triangleright على وحدة التحكم عن بعد، يتم تشغيل التلفزيون كما يتم ضبطه الى وضع دخل DVD تلقائياً.
- التحكم بنظام الصوت: أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك تغيير مصدر اخراج الصوت لتجعله يخرج أما من التلفزيون أو من سماعات هذا النظام.
- إيقاف تشغيل النظام: عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون مستخدماً الزر POWER على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً.

وظيفة HDMI CONTROL هي وظيفة تحكم مشتركة تستعمل قياسياً بواسطة HDMI CEC (التحكم بالأجهزة الإلكترونية من قبل المستهلك) لنظام HDMI (موصل السطح البيني لوسائط التسجيل عالية الوضوح).

سوف لن يتم تشغيل وظيفة HDMI CONTROL في الحالات التالية:
- عندما تقوم بتوصيل هذا النظام الى مكونة لا تستجيب لوظيفة HDMI CONTROL لمنتجات سوني Sony.
- عندما لا تكون المكونة مجهزة بطرف التوصيل HDMI.

ننصحك القيام بتوصيل هذا النظام الى منتجات قادرة على التعرف على نظام 'BRAVIA' Theatre Sync.

ملاحظة

- لا تستعمل الزر THEATRE SYNC على وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل وظيفة HDMI CONTROL. للتفاصيل، راجع تعليمات تشغيل هذا النظام.
- تبعاً للمكونة الموصولة، قد لا تعمل وظيفة HDMI CONTROL. راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع المكونة.
- عند ضبط [HDMI CONTROL] الى [ON] دون ان يكون موصولاً بواسطة كبل HDMI (غير مرفق)، لا يمكنك تغيير الوضع الى وضع ادخال التلفزيون حتى لو تم التوصيل بواسطة كبل SCART (EURO AV). في هذه الحالة، قم بتحويل [HDMI CONTROL] الى [OFF] (الموديلات الخاصة بالبلدان الأوروبية فقط).

التحضير لوظيفة HDMI CONTROL

لاستعمال وظيفة HDMI CONTROL، تأكد من توصيل هذا النظام الى تلفزيونك (الذي يجب ان يكون مجهزاً بوظيفة HDMI CONTROL) بواسطة كبل HDMI (غير مرفق). قم بتشغيل كل من النظام وتلفزيونك، ومن ثم قم بتحويل مفتاح اختيار الدخل على تلفزيونك بحيث تظهر الاشارة القادمة من النظام على شاشة التلفزيون. ثم قم بضبط وظائف HDMI CONTROL ذات العلاقة الى وضع التشغيل.
الشرح التالي يتعلق بهذا النظام. للتفاصيل عن تهيئة التلفزيون، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع تلفزيونك.

ملاحظة

- البنود المعروضة تختلف تبعاً للبلد الخاص به الموديل.

1 اضغط ⏻ !

يتم تشغيل النظام.



* 3 0 9 9 7 8 3 7 1 * (1)