



Quick Setup Guide/คำแนะนำการปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

DAV-DZ340K/DZ640K/DZ840K/DZ940K

For details, refer to the Operating Instructions.
สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน

1 Connecting the speakers/การเชื่อมต่อลำโพง

For DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K, speaker assembly is necessary. Refer to the supplied "Speaker Installation Guide."

สำหรับรุ่น DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K การติดตั้งลำโพงอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น โปรดดู "คำแนะนำการติดตั้งลำโพง" ที่หามาด้วย

To connect speaker cords to the speaker/เสียบสายลำโพงเข้ากับลำโพง



Connect the cord so that the cord's color tube matches the color of the label on the rear of the speaker.

ต่อสายลำโพงโดยให้สีของแถบสีที่สายลำโพงตรงกับสีของฉลากที่อยู่ด้านหลังลำโพง



For all models, connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.

สำหรับทุกรุ่น ต่อสายลำโพงให้ตรงกับสีของขั้วต่อ SPEAKERS ที่ตัวเครื่อง

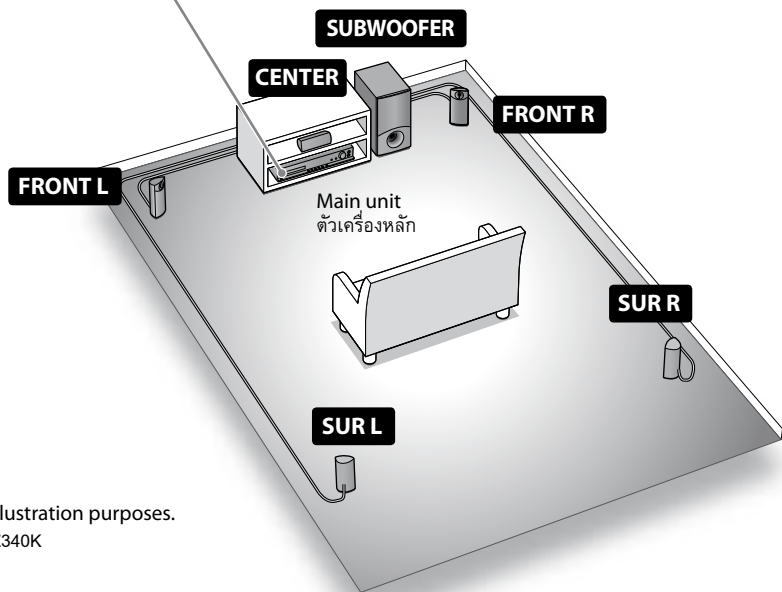
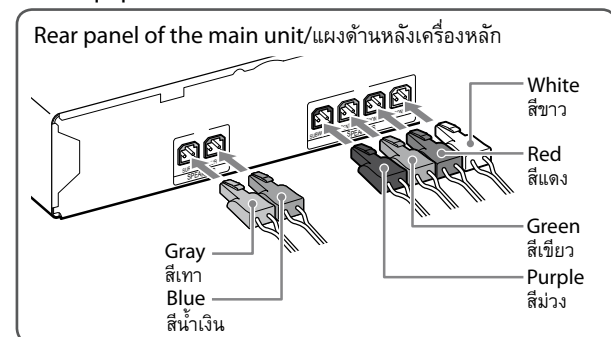


DAV-DZ340K is the model used for illustration purposes.
รุ่นที่ใช้แสดงในภาพประกอบคือรุ่น DAV-DZ340K

2 Connecting your TV/set-top box/การเชื่อมต่อทีวี/กล่องรับสัญญาณ

Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.
เลือกวิธีการเชื่อมต่อภาพและเสียงตามขั้วต่อของทีวีหรือกล่องรับสัญญาณ



Connecting the video to your TV/การเชื่อมต่อภาพเข้ากับทีวี

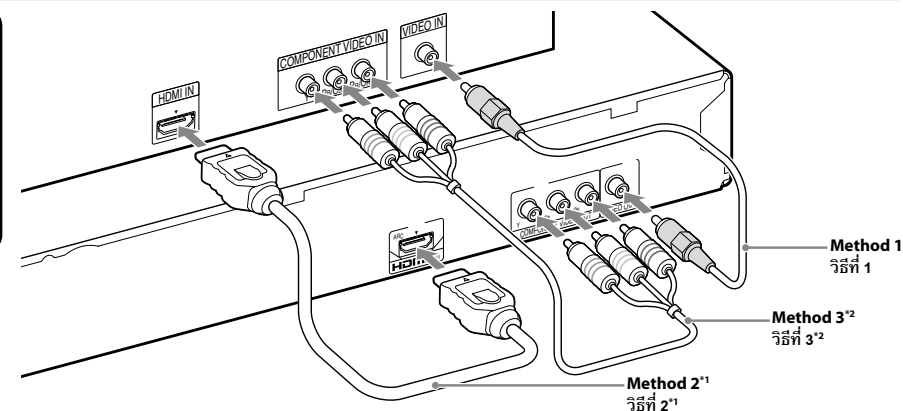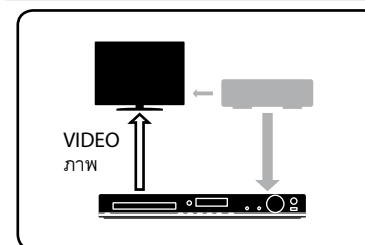

- *1 The High Speed HDMI cable is supplied with certain models/in certain areas only.
- *2 Not supplied. The COMPONENT VIDEO OUT jacks are available on DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K only.
- *1 สาย HDMI ความเร็วสูงให้มาด้วยพร้อมกับเครื่องบางรุ่น/บางพื้นที่เท่านั้น
- *2 ไม่ได้ให้มาด้วย ขั้วต่อ COMPONENT VIDEO OUT จะมีติดตั้งไว้เฉพาะในรุ่น DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K เท่านั้น

Connecting the audio from your set-top box/การเชื่อมต่อเสียงจากกล่องรับสัญญาณ

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting your TV/set-top box" in the Operating Instructions.
หากท่านไม่ได้ใช้กล่องรับสัญญาณ ให้อ้างอิงจาก "การเชื่อมต่อทีวี/กล่องรับสัญญาณ" ในคู่มือการใช้งาน

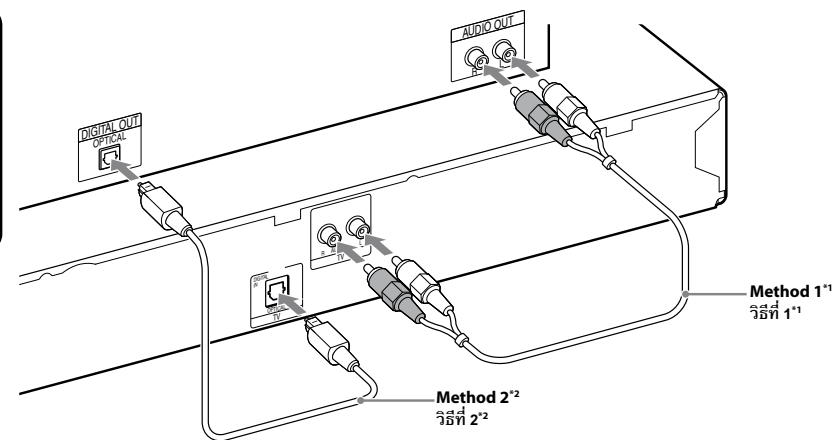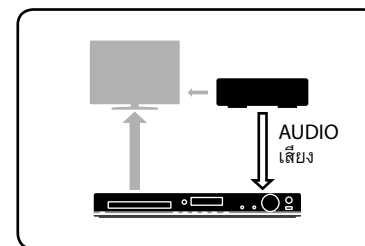

- *1 Not supplied.
- *2 Not supplied. The TV (DIGITAL IN OPTICAL) jack is available on DAV-DZ840K/DZ940K only.
- *1 ไม่ได้ให้มาด้วย
- *2 ไม่ได้ให้มาด้วย ขั้วต่อ TV (DIGITAL IN OPTICAL) จะมีติดตั้งไว้เฉพาะในรุ่น DAV-DZ840K/DZ940K เท่านั้น

3 Performing the Quick Setup/ขั้นตอนการปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

Note

Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

ข้อควรทราบ


ห้ามใส่แผ่นดิสก์เข้าไปหากยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

1 Connect the AC power cord.

The shape of the wall outlet differs depending on the area.



ต่อสายไฟ AC

รูปร่างของเต้ารับบนผนังจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

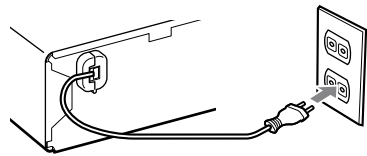

2 Turn on the power of the main unit and TV.

เปิดการทำงานของตัวเครื่องหลักและทีวี

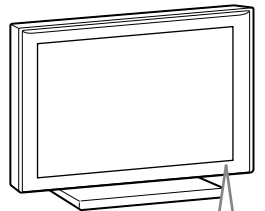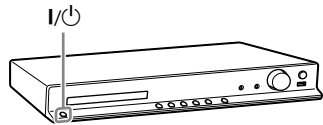


I/⏻
(power/เปิด)

3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."

เปลี่ยนตัวเลือกรับสัญญาณเข้าของทีวีของท่านเพื่อแสดง "SONY Home Theatre System"

4 Set each following item, using ◀/▶/⏮/⏭ and (+).

ตั้งค่ารายการต่อไปนี้โดยใช้ปุ่ม ◀/▶/⏮/⏭ และ (+)


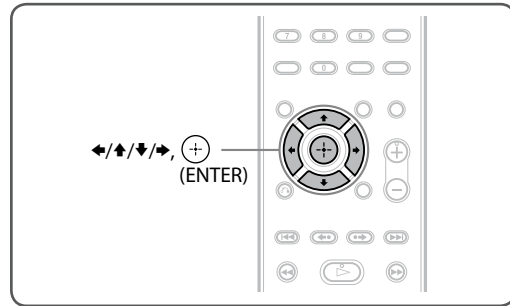


Note

Displayed items vary depending on the area.


ข้อควรทราบ

รายการที่แสดงขึ้นมาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

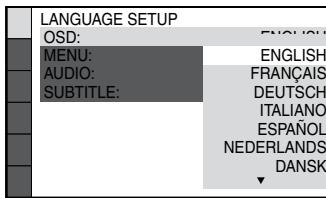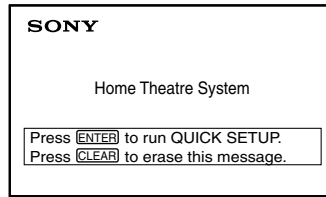


Select an on-screen language.

เลือกภาษาที่ใช้แสดงบนหน้าจอ

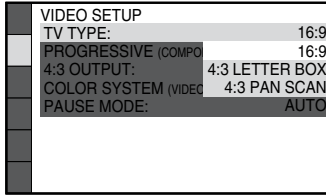


Select the aspect ratio of the connected TV.

เลือกสัดส่วนภาพของทีวีที่เชื่อมต่ออยู่

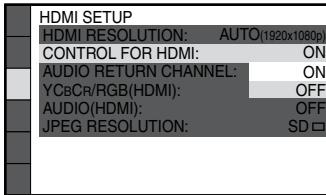

Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

เลือก [เปิด] เมื่อท่านเชื่อมต่อตัวเครื่องหลักและทีวีเข้าด้วยกันผ่านทางสาย HDMI

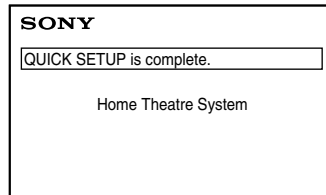

Basic setup is complete. Refer to the supplied Operating Instructions for details on how to enjoy disc playback and many other features.

การตั้งค่าเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่นแผ่นดิสก์และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมายได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาด้วย