

FM/AM Compact Disc Player

Installation/Connections


Instalación/Conexiones

安裝／線路連接

CDX-F5700X




© 2004 Sony Corporation Printed in Thailand

1

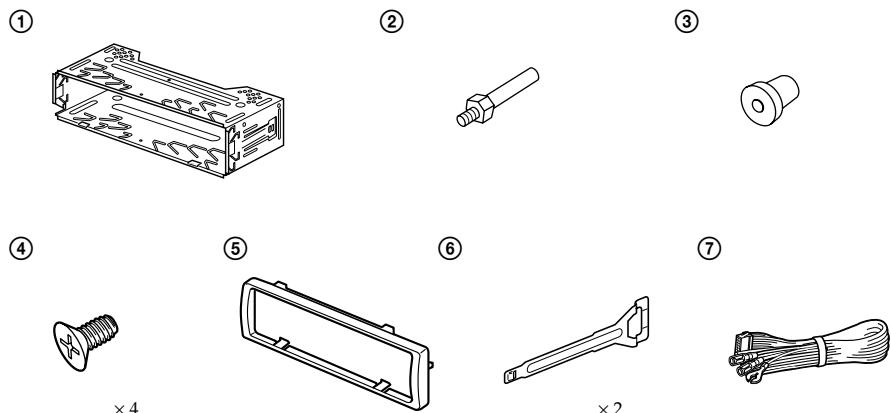


Equipment used in illustrations (not supplied) Equipo utilizado en las ilustraciones (no suministrado)

插圖中的裝置 (非附送)

Front speaker
Altavoz frontal
前揚聲器Power amplifier
Amplificador de potencia
功率放大器Rear speaker
Altavoz posterior
後揚聲器CD/MD changer
Cambiador de CD/MD
CD/MD 換碟機Active subwoofer
Subwoofer activo
有源超低音揚聲器Rotary commander RM-X4S
Mando rotativo RM-X4S
旋轉式控制器 RM-X4S


2

A

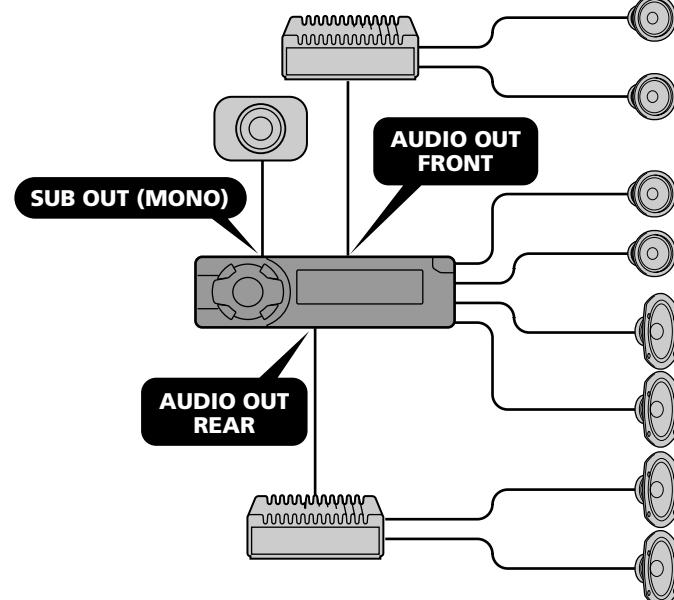


B

a

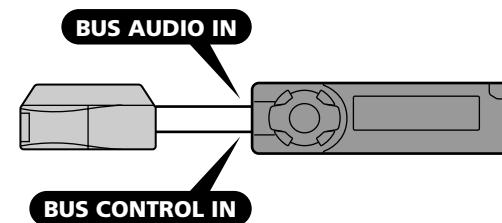

b

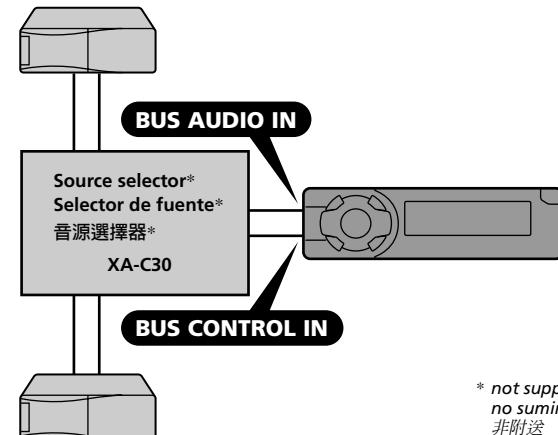

* not supplied
no suministrado
非附送

Cautions

- This unit is designed for negative earth 12 V DC operation only.
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the yellow and red power input leads only after all other leads have been connected.
- Run all earth leads to a common earth point.**
- Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety.

Notes on the power supply lead (yellow)


- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse.
- When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Parts list (1)

- The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
- The bracket ① and the protection collar ⑤ are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ⑥ to remove the bracket ① and the protection collar ⑤ from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (④)" on the reverse side of the sheet.
- Keep the release keys ⑥ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.**

Caution

Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your fingers.

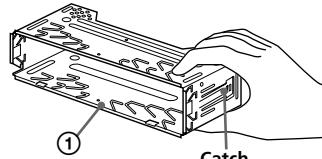

Note

Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket ① are bent inwards 2 mm. If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

Connection example (2)

Notes (2-A)

- Be sure to connect the earth lead before connecting the amplifier.
- If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated.

Tip (2-B-⑥)

For connecting two or more CD/MD changers, the source selector XA-C30 (optional) is necessary.

Connection diagram (3)

① To a metal surface of the car

First connect the black earth lead, then connect the yellow and red power input leads.

② To the power aerial control lead or power supply lead of aerial booster amplifier

Notes

- It is not necessary to connect this lead if there is no power aerial or aerial booster, or with a manually operated telescopic aerial.
- When your car has a built-in FM/AM aerial in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."

③ To AMP REMOTE IN of an optional power amplifier

This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.

④ To the interface cable of a car telephone

⑤ To a car's illumination signal

Be sure to connect the black ground lead to a metal surface of the car first.

⑥ To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition key switch

Notes

- If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times.
- Be sure to connect the black earth lead to a metal surface of the car first.

⑦ To the +12 V power terminal which is energized at all times

Be sure to connect the black earth lead to a metal surface of the car first.

Notes on the control and power supply leads

- The power aerial control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner.
- When your car has built-in FM/AM aerial in the rear/side glass, connect the power aerial control lead (blue) or the accessory power input lead (red) to the power terminal of the existing aerial booster. For details, consult your dealer.

A power aerial without relay box cannot be used with this unit.

Memory hold connection

When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition key is turned off.


Notes on speaker connection

- Before connecting the speakers, turn the unit off.
- Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.
- Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.
- Do not connect the earth lead of this unit to the negative (-) terminal of the speaker.
- Do not attempt to connect the speakers in parallel.
- Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.
- To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers.
- Do not connect the unit's speaker leads to each other.

Notes on connection

If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

3

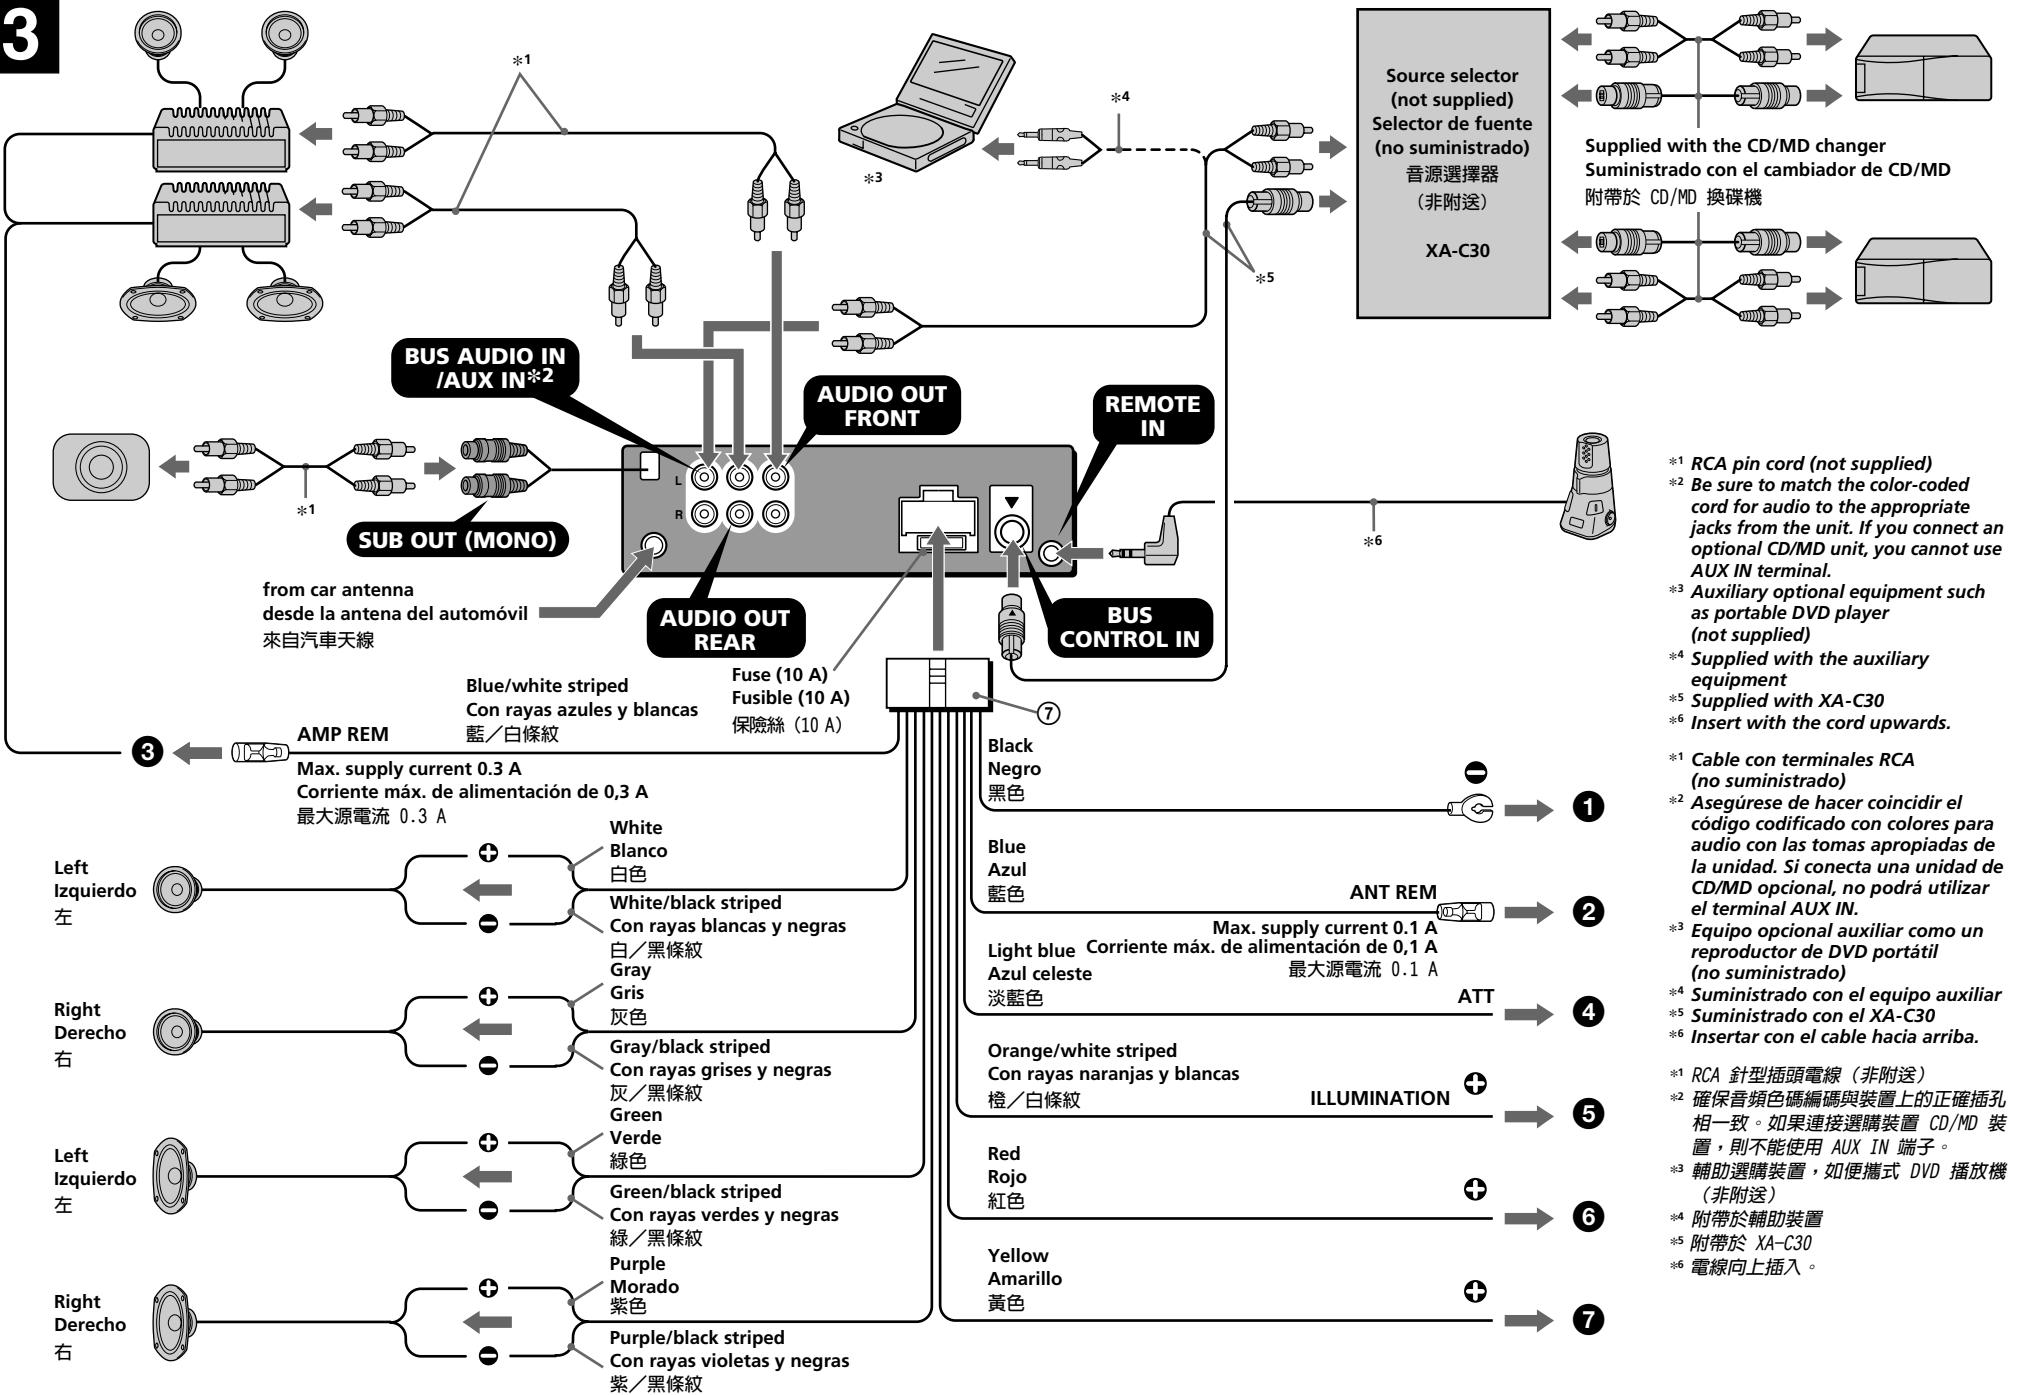

Precauciones

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con cc de 12V de tierra negativa.
- No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los aprisione con partes móviles (p.ej. los raíles del asiento).
- Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido del automóvil para evitar cortocircuitos.
- Conecte los cables de entrada de alimentación **amarillo** y **rojo** solamente después de haber conectado los demás.
- **Conecte todos los conductores de toma a tierra a un punto común.**
- Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta aislante los cables sueltos que no estén conectados.

Notas sobre el cable de suministro de alimentación (amarillo)


- Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma del fusible de cada componente.
- Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

Lista de componentes (1)

- Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones.
- La unidad se comercializa con el soporte ① y el marco de protección ⑤ instalados. Antes de montarla, utilice las llaves de liberación ⑥ para extraer el soporte ① y el marco de protección ⑤. Para obtener más información, consulte "Extracción del marco de protección y del soporte (④)" en el reverso de la hoja.
- **Conserve las llaves de liberación ⑥ para utilizarlas en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil.**

Precaución

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte ① para evitar posibles lesiones en los dedos.

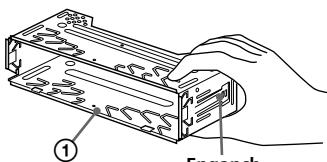

Nota

Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte ① están doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y puede saltar.

Ejemplo de conexiones (2)

Notas (2-A)

- Asegúrese de conectar primero el cable de toma a tierra antes de realizar la conexión al amplificador.
- Si conecta un amplificador de potencia opcional y no utiliza el incorporado, los pitidos se desactivarán.

Consejo (2-B- ①)

Si desea conectar dos o más cambiadores de CD/MD, necesitará el selector de fuente XA-C30 (opcional).

Diagrama de conexión (3)

- A una superficie metálica del automóvil
Conecte primero el cable de toma a tierra negro, y después los cables amarillo y rojo de entrada de alimentación.
- Al cable de control de la antena aérea motorizada o al cable de fuente de alimentación del amplificador de antena aérea
 - Si no se dispone de antena aérea motorizada ni de amplificador de antena aérea, o se utiliza una antena telescópica accionada manualmente, no será necesario conectar este cable.
 - Si el automóvil incorpora una antena aérea de FM/AM en el cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".
- Para conectar a AMP REMOTE IN del amplificador de potencia opcional
Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de cualquier otro sistema puede dañar la unidad.
- Al cable de interfaz de un teléfono para automóvil
- A una señal de iluminación del automóvil
Asegúrese de conectar primero el cable de toma a tierra negro a una superficie metálica del automóvil.
- Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de la llave de encendido
- Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía sin interrupción
Asegúrese de conectar primero el cable de toma a tierra negro a una superficie metálica del automóvil.

- Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación
 - El cable de control de la antena aérea motorizada (azul) suministrará cc de +12V cuando conecte la alimentación del sintonizador.
 - Si el automóvil dispone de una antena aérea de FM/AM incorporada en el cristal trasero o lateral, conecte el cable de control de antena aérea motorizada (azul) o el cable de entrada de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de antena aérea existente. Para obtener más información, consulte con su proveedor.
 - Con esta unidad no es posible utilizar una antena aérea motorizada sin caja de relé.
- Conexión para protección de la memoria
Si conecta el conductor de entrada amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague la llave de encendido.

Notas sobre la conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.
- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para evitar que se dañen.
- No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni conecte los terminales del altavoz derecho con los del izquierdo.
- No conecte el cable de toma a tierra de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.
- No intente conectar los altavoces en paralelo.
- Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad.
- Para evitar fallos de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si su unidad comparte un cable negativo común (-) para los altavoces derecho e izquierdo.
- No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

- Nota sobre la conexión
Si el altavoz y el amplificador no están conectados correctamente, aparecerá "FAILURE" en la pantalla. Si es así, compruebe la conexión de ambos dispositivos.

注意

- 本機只能使用負極接地 12 V 直流電源。
- 不要使導線夾在螺栓下，或繞掛在移動部件上（如：座椅扶手上）。
- 連接線路之前，請關閉汽車點火裝置以免引起短路。
- 黃色和紅色電源輸入導線必須在所有其它導線都連接完畢以後才連接。
- 將所有地線都連接到同一地點。
- 為了安全，請確認把沒有連接的導線用電器膠帶包紮進行絕緣。

電源導線須知（黃色）


- 將本機與其它立體聲裝置組合使用時，所連接的汽車電路容量必須大於每個裝置保險絲容量的總和。
- 當汽車電路容量不夠大時，請將本機直接與電池相連接。

零件一覽表 (1)

- 圖示數字與說明書中的數字是一致的。
- 托架 ① 和保護環 ⑤ 在出廠之前已經裝在本裝置上。在安裝本裝置之前，請先使用開鎖鑰匙 ⑥ 將托架 ① 和保護環 ⑤ 從本裝置上拆下。詳細說明，請參見本頁反面“拆下保護環和托架（④）”。
- 如果今後要將本裝置從汽車上拆下，也要使用開鎖鑰匙，因此請保存好開鎖鑰匙 ⑥ 以備今後使用。

注意

拿取托架 ① 時，請特別注意別傷到手指。

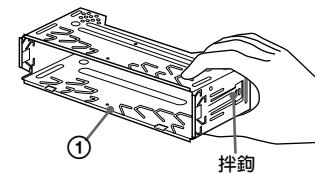

註

安裝之前，必須將托架 ① 兩側的鉤向內彎曲 2 mm。如果鉤筆直或向外彎曲，則本裝置將無法牢固安裝，並可能彈出。

線路連接圖例 (2)

註 (2-A)

- 務必在接放大器之前連接地線。
- 如果您連接了選購的功率放大器而不使用內置放大器，將無提示聲功能。

要領 (2-B- ①)

若要連接 2 台或更多 CD/MD 換碟機時，必須使用音源選擇器 XA-C30 (選購件)。

線路連接圖 (3)

- 連接至汽車的金屬表面
首先連接黑色接地導線，然後再連接黃色和紅色電源輸入導線。
- 連接至電動天線控制導線或天線升壓放大器的電源導線
註
• 無如電動天線或天線升壓器，或有手動套管式天線，便不須連接此導線。
• 您汽車的後／側玻璃窗中如果有內置 FM/AM 天線，即請參看“控制線和電源線須知”。
- 連接至選購的功率放大器的 AMP REMOTE IN (放大器遙控輸入)
本連接僅用於放大器。連接任何其它系統可能會損壞本機。
- 連接至汽車電話的接口電纜
- 至汽車照明訊號
務請首先將黑色接地導線連接至汽車的金屬表面。
- 連接至在點火鑰匙開關的附件位置上通電的 +12 V 電源端子
註
• 若沒有附件位置，則請連接至始終通電的 +12 V 電源 (電池) 端子。
必須首先將黑色接地導線連接至汽車的金屬表面。
• 您汽車的後／側玻璃窗中如果有內置 FM/AM 天線，即請參看“控制線和電源線須知”。
- 連接至始終通電的 +12 V 電源端子
必須首先將黑色接地導線連接至汽車的金屬表面。

控制線和電源線須知

- 接通調諧器電源時，電動天線的控制導線（藍色）便能提供 +12 V 直流電。
- 若您的汽車後／側玻璃窗上有內置 FM/AM 天線，須將電動天線控制導線（藍色）或輔助電源輸入導線（紅色）連接到現有天線升壓器上的電源端子上。詳細內容請向銷售商諮詢。
- 本機不能使用不具備繼電器盒的電動天線。

保持記憶的線路連接法

當連接好黃色電源輸入導線時，即使汽車發動機點火鑰匙關閉，電源仍將對記憶電路供電。

連接揚聲器時的注意事項

- 連接揚聲器電線以前，請先關閉本機電源。
- 使用阻抗為 4~8 Ω 且具有足夠功率處理容量的揚聲器，以免損壞揚聲器。
- 不要將揚聲器端子連接到車身上，或將右揚聲器端子與左揚聲器端子相連接。
- 切勿將本機的接地導線連接至揚聲器的負(-)接線端。
- 揚聲器不可並聯連接。
- 請僅連接無源揚聲器。若將有源揚聲器（帶內置放大器）連接到揚聲器端子上會損壞本機。
- 若本裝置使用左、右揚聲器的共用負極(-)導線，為了避免故障，切勿使用已安裝在汽車內的內置揚聲器導線。
- 請勿將本裝置揚聲器導線相互連接。

有關連接注意事項



如果未正確連接揚聲器和放大器，則顯示幕上會出現 "FAILURE"。此時，請正確連接揚聲器和放大器。

4**1**

Orient the release key correctly.

Oriente la llave de liberación en la dirección correcta.








正確定位開鎖鑰匙。

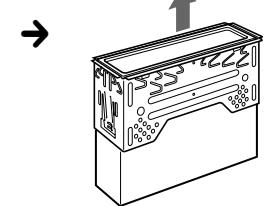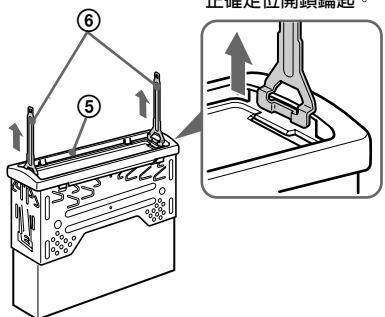**2**

Face the hook inwards.

El gancho debe encontrarse en la parte interior.

掛鉤朝裡面。

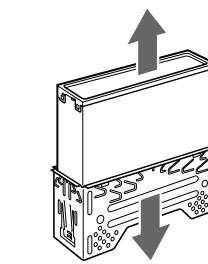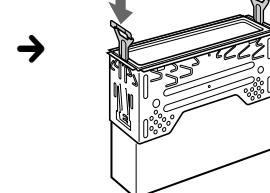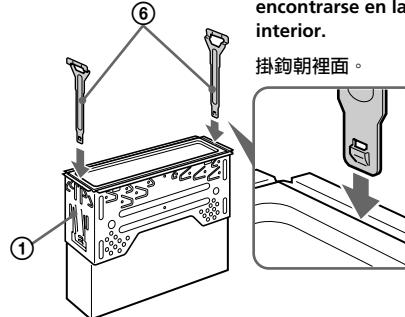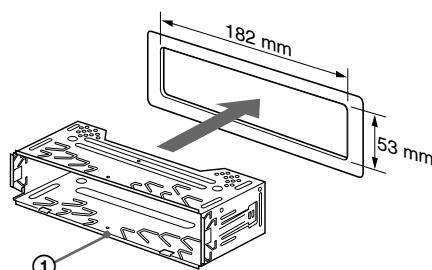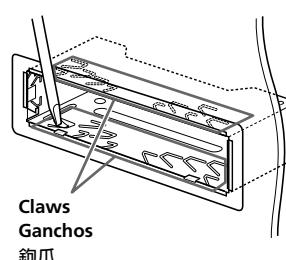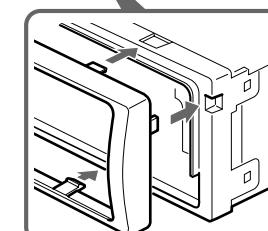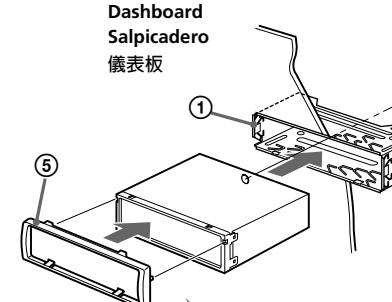**5****1****2****3**Dashboard
Salpicadero
儀表板Fire wall
Cortafuegos
防火壁**Precautions**

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket (4)

Before installing the unit, remove the protection collar (5) and the bracket (1) from the unit.

1 Remove the protection collar (5).


- Engage the release keys (6) together with the protection collar (5).
- Pull out the release keys (6) to remove the protection collar (5).

2 Remove the bracket (1).

- Insert both release keys (6) together between the unit and the bracket (1) until they click.
- Pull down the bracket (1), then pull up the unit to separate.

Frequency select switch

The AM (FM) tuning interval is factory-set to the 9 k (50 k) position. If the frequency allocation system of your country is based on 10 kHz (200 kHz) interval, set the switch on the bottom of the unit to the 10 k (200 k) position before making connections.

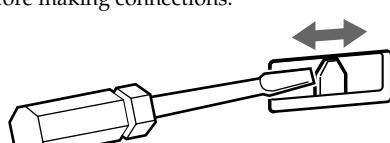**Mounting example (5)****Installation in the dashboard****Notes**

- Bend these claws outwards for a tight fit, if necessary (5-2).
- Make sure that the 4 catches on the protection collar (5) are properly engaged in the slots of the unit (5-3).

Mounting the unit in a Japanese car (6)

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note

To prevent malfunction, install only with the supplied screws (4).

How to detach and attach the front panel (7)

Before installing the unit, detach the front panel.

7-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press (OFF). Press (OPEN), then slide the front panel to the right side, and pull out the left side.

7-B To attach

Place the hole (A) in the front panel onto the spindle (B) on the unit as illustrated, then push the left side in.


Warning when installing in a car without ACC (accessory) position on the ignition key switch

After turning off the ignition, be sure to press and hold (OFF) on the unit until the display disappears.

Otherwise, the display does not turn off and this causes battery drain.

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ballpoint pen, etc., after detaching the front panel.

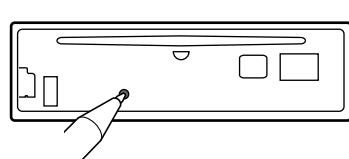**Precauciones**

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente la ferretería de montaje suministrada.

Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Extracción del marco de protección y del soporte (4)

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección (5) y el soporte (1) de la misma.

1 Retire el marco de protección (5).


- Una las llaves de liberación (6) al marco de protección (5).
- Retire las llaves de liberación (6) para extraer el marco de protección (5).

2 Retire el soporte (1).

- Inserte ambas llaves de liberación (6) entre la unidad y el soporte (1) hasta que encjen.
- Presione el soporte (1) y, a continuación, levante la unidad para separar ambos elementos.

Selector de frecuencia

El intervalo de sintonía de AM (FM) ha sido ajustado en fábrica a la posición 9 k (50 k). Si el sistema de asignación de frecuencias de su país se basa en el intervalo de 10 kHz (200 kHz), ponga este selector, situado en la base de la unidad, en la posición 10 k (200 k) antes de realizar las conexiones.

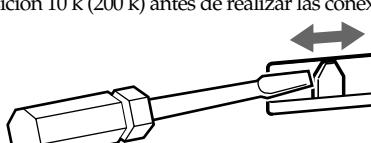**Ejemplo de montaje (5)****Instalación en el salpicadero****Notas**

- Si es necesario, doble estas uñas hacia fuera para que encaje firmemente (5-2).
- Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (5) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (5-3).

Montaje de la unidad en un automóvil japonés (6)

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte con su proveedor Sony.

Note

Para evitar que se produzcan fallos, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (4).

Forma de extraer e instalar el panel frontal (7)

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel frontal.

7-A Para extraerlo

Antes de extraer el panel frontal, ceríórese de presionar (OFF). Después presione (OPEN) para abrirlo, deslícelo hacia la derecha y, por último, tire de su parte izquierda.

7-B Para instalarlo

Coloque el orificio (A) del panel frontal en el eje (B) de la unidad como se muestra en la ilustración, y después presione la parte izquierda.


Advertencia sobre la instalación en un automóvil que no disponga de posición ACC (accesorio) en el interruptor de la llave de encendido

Tras apagar el motor, asegúrese de mantener presionado (OFF) hasta que desaparezca la indicación.


De lo contrario, la indicación no se apagará y la batería se descargará.

Botón RESET


Cuando finalice la instalación y las conexiones, asegúrese de presionar el botón RESET con un bolígrafo, etc.

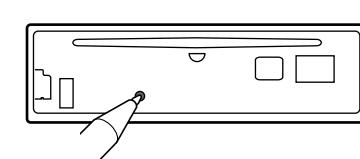


6 A TOYOTA

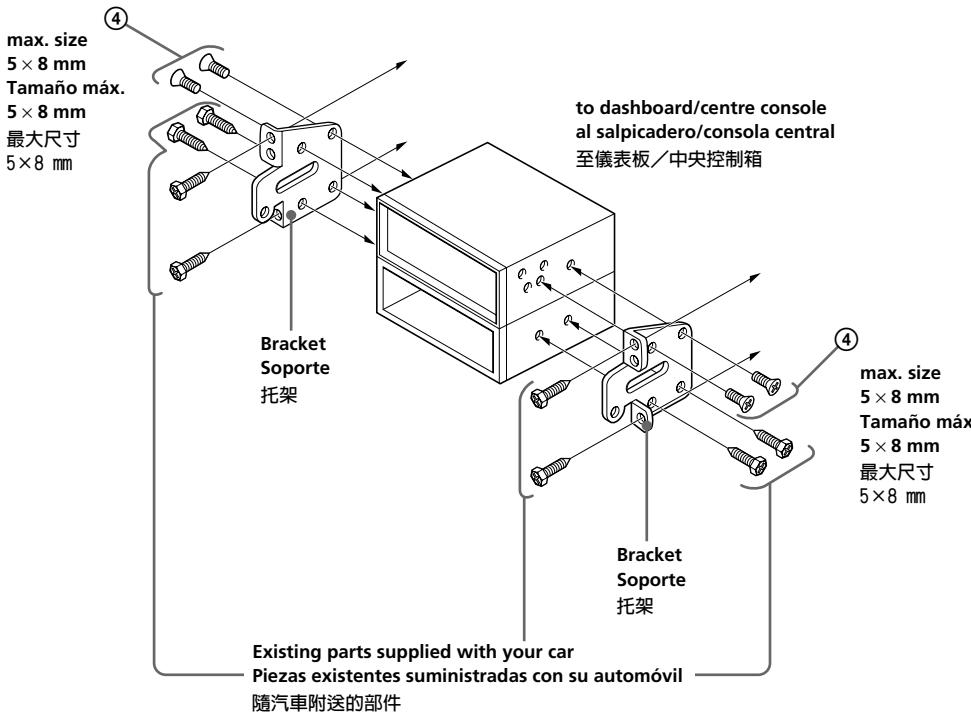


B NISSAN

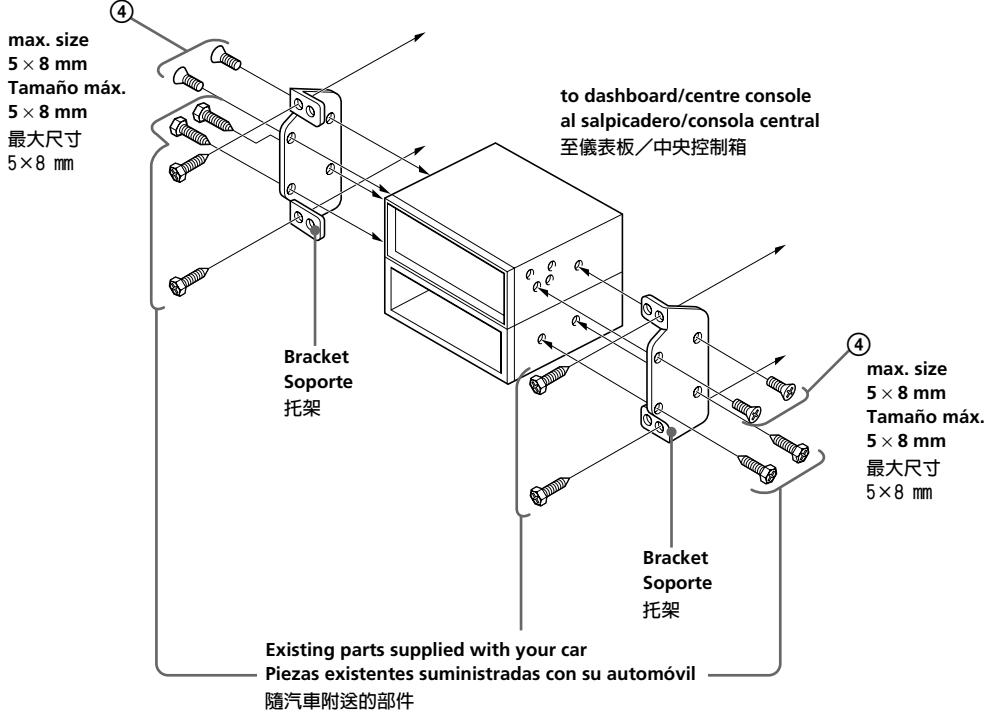

7 A

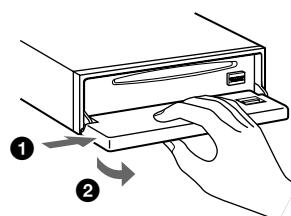

B

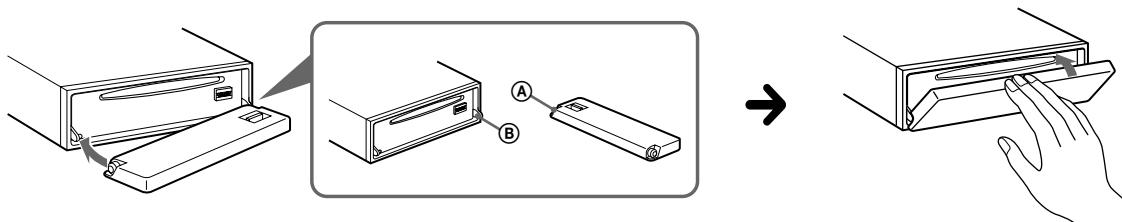

使用前注意事項

- 仔細選取安裝位置，以使本裝置不干擾正常的駕駛操作。
- 避免將本機安裝在受灰塵、污物和強烈振動影響的區域，或安裝在高溫處，如直對陽光下或熱氣管道附近。
- 為了安裝安全和可靠，請使用附送的安裝構件。

安裝角度之調整

請在 45 度以內調整安裝角度。


拆下保護環和托架 (4)

安裝之前，請先從本裝置上拆下保護環 ⑤ 和托架 ①。

- 拆下保護環 ⑤。**
 - 將開鎖鑰匙 ⑥ 與保護環 ⑤ 嘴合。
 - 拉出開鎖鑰匙 ⑥ 以拆下保護環 ⑤。
- 拆下托架 ①。**
 - 將兩把開鎖鑰匙 ⑥ 一起插入裝置和托架 ① 之間，直至聽到喀喀聲。
 - 向下拉托架 ①，然後向上拉裝置，使之相互脫離。

頻率選擇開關

AM (FM) 調諧間隔在出廠前被設定在 9 k (50 k) 位置上。若貴國的頻率分配系統是基於 10 kHz (200 kHz) 間隔，連接前，請將本機底部上的開關設定在 10 k (200 k) 位置上。

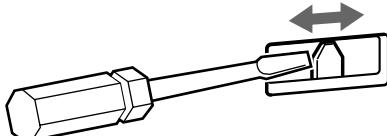

將本機安裝於日本產汽車上 (6)

日本產汽車不能安裝本機，在這種情形下，請向 Sony 經銷商諮詢。

註
為防止發生故障，安裝時只能使用附送的螺絲 ④。

如何拆卸和裝配前面板 (7)

安裝本機之前，請先拆卸前面板。

7-A 拆卸
拆卸前面板之前，須先按下 (OFF) 鍵。按 (OPEN)，然後將前面板滑向右側，再將左側拉出。

7-B 裝配
如圖所示，將前面板的 ⑨ 孔搭在本機的支軸 ⑧ 上，然後推入左側。


安裝在點火鑰匙開關上沒有 ACC (附件) 位置的汽車上時的警告

關閉汽車發動機後，必須按住 (OFF) 不放，直至顯示消失。

否則顯示不會關閉，並耗費電池。

RESET 按鈕

當安裝和連接完成後，務請用原子筆等按壓 RESET 按鈕。

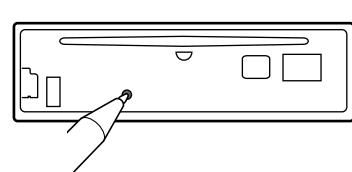

安裝示例 (5)

安裝在儀表板裡

註

- 若有必要，則可彎曲這些卡爪 (5-2)。
- 必須將保護環 ⑤ 上的 4 個鉤爪正確嘴合在裝置的卡槽中 (5-3)。